


# KARMA




## GRIP




LET'S GET STARTED

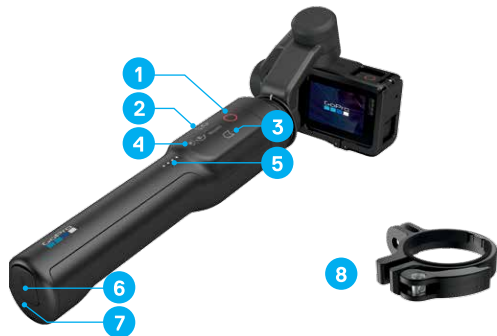


## KARMA™ GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP

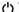


---



1 Shutter Button [  ]  
Auslöser [  ]  
Sluitertoets [  ]

2 Power/Mode Button [  ]  
Power/Modus-Taste [  ]  
Aan-/uit-/modustoets [  ]

3 HiLight Tag Button [  ]  
HiLight-Tag-Taste [  ]  
HiLight Tag-toets [  ]

4 Tilt Lock Button [  ]  
Neigesperrtaste [  ]  
Kantelvergrendelingstoets [  ]

5 Battery Status Lights  
Akkustatusleuchten  
Indicatielampje accustatus

6 Charging Port  
Ladeanschluss  
Oplaadpoort

7 Tether Point  
Armbandbevestiging  
Bevestigingspunt veiligheidslijn

8 Mounting Ring  
Befestigungsring  
Bevestigingsring

Camera not included. / Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. / Camera niet inbegrepen.

## STEP 1: ASSEMBLE / MONTAGE / IN ELKAAR ZETTEN



Open the harness and insert a camera.

Gurthalterung öffnen und eine Kamera einstecken. / Open het harnas en plaats de camera erin.




WARNING: Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.


WARNUNG: Der Karma Grip ist ein sensibles Gerät. Um Schäden zu vermeiden, den Karma Grip nicht nass werden lassen, in Wasser halten, Vibrationen aussetzen oder schütteln. / WAARSCHUWING: Karma Grip is een gevoelig instrument. Stel om schade te voorkomen de Karma Grip niet bloot aan vloeistoffen, trillingen of schokken en dompel hem niet onder in water.

PRO TIP / PROFITIPP / PRO TIP

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock** button [  ] to see the battery status.

Bei ausgeschaltetem Grip die **Neigesperrtaste** [  ] drücken, um den Akkustatus anzuzeigen. / Als de grip is uitgeschakeld, druk dan op de **Kantelvergrendelingsstoets** [  ] om de accustatus te bekijken.

## STEP 2: CHARGE / LADEN / OPLADEN

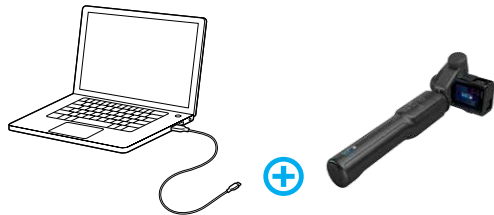

Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.

Akku aufladen. Die Akkustatusleuchten zeigen den Ladestand an. / Laad de accu op. De indicatielampjes van de accustatus geven het laadniveau weer.


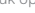






WARNING: To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly. / WARNUNG: Zum Vermeiden von Schäden am Stabilisator den Karma Grip mittels des mitgelieferten USB-C-Kabels über den Griff aufladen. Der Stabilisator kann nicht direkt aufgeladen werden. / WAARSCHUWING: Laad Karma Grip op via het handvat met de meegeleverde USB-C-kabel om schade aan de stabilisator te voorkomen. Stabilisator kan niet direct worden opgeladen.



## STEP 3: CAPTURE / AUFNAHME / VASTLEGGEN

---



- A** Press the **Power/Mode** button [  ] to power on the system.  
Die **Power/Modus**-Taste [  ] drücken, um das System einzuschalten. / Druk op de **Aan-/uit-/modus**toets [  ] om het systeem in te schakelen.
- B** Press the **Power/Mode** button [  ] to select the mode.  
Modus durch Drücken der **Power/Modus**-Taste [  ] auswählen. / Druk op de knop **Aan-/uit-/modus**toets [  ] om de modus te kiezen.




- C** Press the **Shutter** button [  ] to start and stop recording.  
Zum Starten und Stoppen der Aufnahme den **Auslöser** [  ] drücken. / Druk op de **Sluiter**toets [  ] om te starten of te stoppen met opnemen.










- D** Press and hold the **Power/Mode** button [  ] to power off.  
Zum Ausschalten die **Power/Modus**-Taste [  ] gedrückt halten. / Houd de **Aan-/uit-/modus**toets [  ] ingedrukt om uit te schakelen.

## ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / KAMERAWINKEL EINSTELLEN / DE CAMERAOEK INSTELLEN

To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [  ] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [  ] button.

To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [  ] button.

Aufnehmen eines Objekts über bzw. unter dem Horizont: Bei gedrückter **Neigesperrtaste** [  ] den Griff nach oben oder unten in Position bringen. Taste loslassen, um den Winkel einzurasten.  
Verfolgen eines Objekts: Die **Neigesperrtaste** [  ] zweimal drücken.  
Oben vorgenommene Einstellungen abbrechen: Die **Neigesperrtaste** [  ] drücken. / Om een object boven/onder de horizon vast te leggen: Beweeg, terwijl u de **Kantelvergrendelingsstoets** [  ] naar beneden houdt, het handvat omhoog of omlaag naar de gewenste positie. Laat de knop vervolgens los om de hoek te vergrendelen. Om een object te volgen: Dubbelklik op de **Kantelvergrendelingsstoets** [  ]. Om de bovenstaande instellingen te annuleren: Druk op de **Kantelvergrendelingsstoets** [  ].



## USING THE GRIP WITH A MOUNT / GRIP MIT EINER HALTERUNG VERWENDEN / DE GRIP MET EEN BEVESTIGING GEBRUIKEN

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

Grip Griff und Befestigungsring entsperren. / Ontgrendel het handvat van de grip en de bevestigingsring.

B



Slide the mounting ring onto the handle.

Den Befestigungsring auf den Griff schieben. / Schuif de bevestigingsring op het handvat.

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

Stabilisator in den Griff einstecken und erst den Verschlussring, dann den Befestigungsring verriegeln. / Schuif de stabilisator in het handvat en vergrendel de kraag. Vergrendel vervolgens de bevestigingsring.



### GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit [shop.gopro.com/care](https://shop.gopro.com/care).

Kaputt? Wir ersetzen es. Details unter [shop.gopro.com/care](https://shop.gopro.com/care). / Jij breekt het, wij vervangen het. Ga naar [shop.gopro.com/care](https://shop.gopro.com/care) voor meer informatie.

#### Safety Info / Sicherheitsinformationen / Veiligheidsinformatie

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. Vor der Erstanwendung sorgfältig den Leitfaden „Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen“ durchlesen. / Lees voor het eerste gebruik aandachtig de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies door.

### ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit [gopro.com/yourkarma](https://gopro.com/yourkarma).

Tutorial-Videos, Benutzerhandbücher und vieles mehr siehe [gopro.com/yourkarma](https://gopro.com/yourkarma). / Ga naar [gopro.com/yourkarma](https://gopro.com/yourkarma) voor instructievideo's, handleidingen en meer.



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions. Die vollständige Liste der Länderzertifizierungen befindet sich in „Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen“. / Raadpleeg de lijst met certificeringen per land de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies.

